





RHC230


Reloj-programador electromecánico Manual de Instrucciones

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Información para la seguridad del usuario: Los aparatos eléctricos deben ser montados y conectados únicamente por especialistas. Manipulaciones y modificaciones en el reloj-programador producirán la pérdida de la garantía. Debe observarse la normativa nacional y las regulaciones de seguridad.

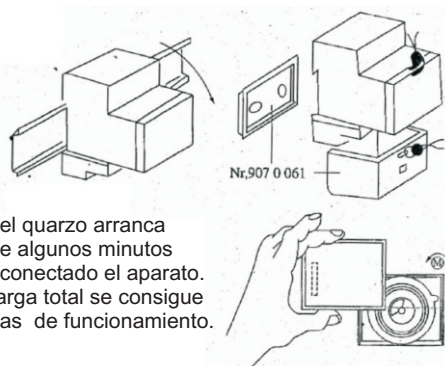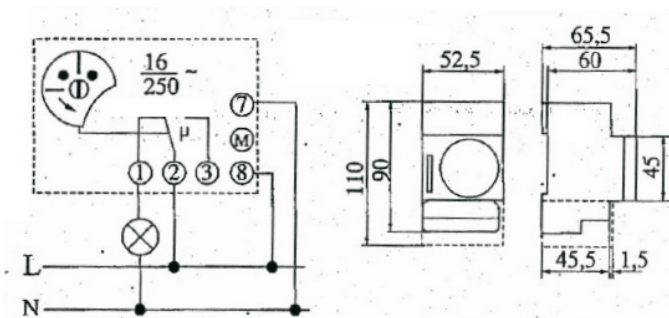

PUESTA EN HORA

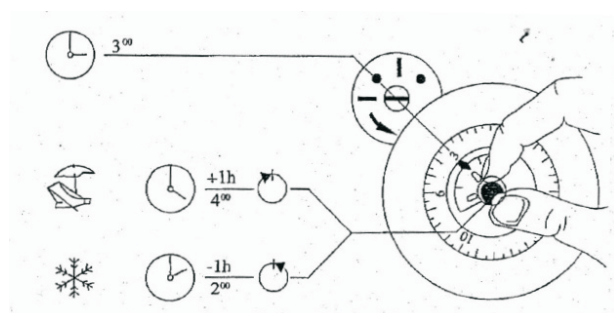


PROGRAMACIÓN PARA 24 HORAS

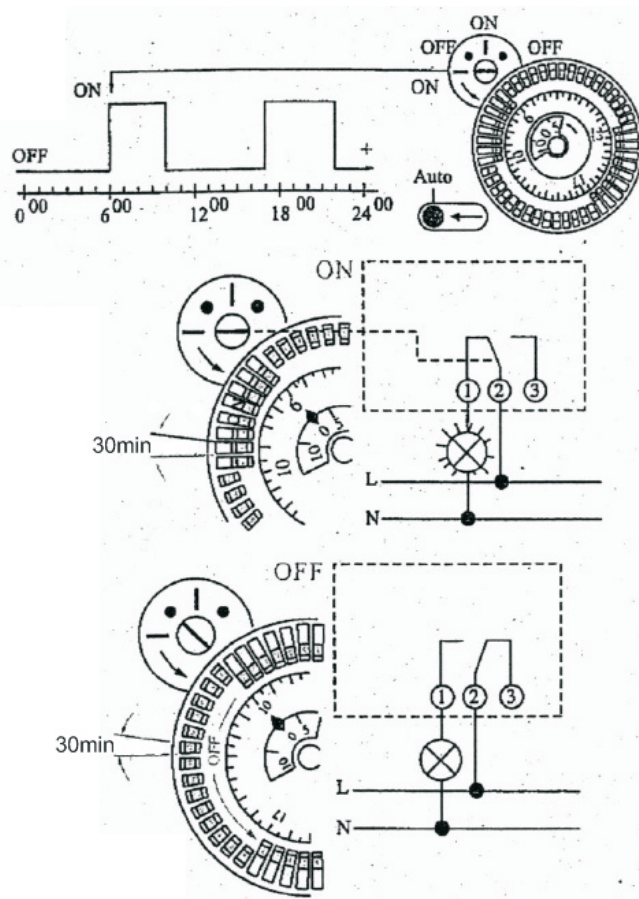




CONEXION MANUAL (Anulación de la programación)

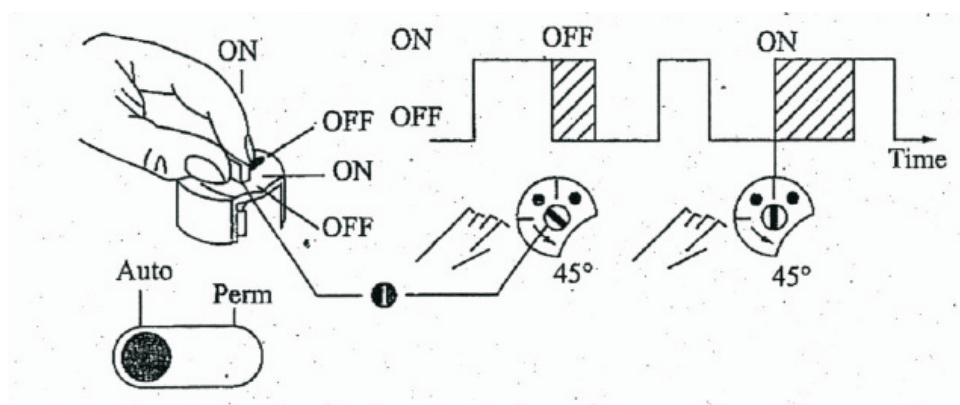

Girar una muesca el eje control (1), en la dirección de la flecha: ON= o OFF= .
El control manual quedará automáticamente anulado en el momento en que el programador entre en contacto con la siguiente secuencia automática del programa.

CONEXION ON/OFF PERMANENTE

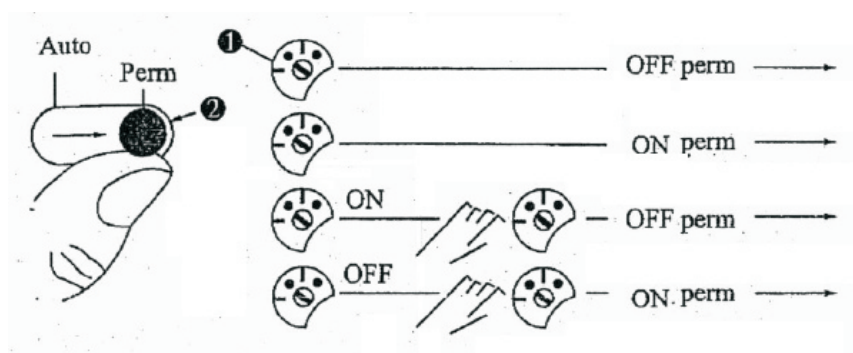

Situar el selector manual (2) en posición **Perm** (permanente).
Girando el eje de control (1) en el sentido de la flecha, puede ser ajustado el control ON/OFF permanente.
Girando el eje de control (1) en posición **Auto** (automático) termina automáticamente el control permanente.
La posición actual del diente de contacto se mantendrá hasta el momento en que la próxima secuencia del programa encuentre el siguiente diente de contacto. Puede entonces realizarse una nueva corrección mediante la conexión manual, anulando la programación.

NORMATIVA

Los relojes programadores cumplen las directivas europeas 73/23/EEC (Directiva de Baja Tensión) y la 89/336/EEC (Directiva Comunitaria). Si los relojes programadores son usados en una instalación junto con otros aparatos eléctricos, debe cuidarse de que la totalidad de la instalación no cause radio interferencias.